GT-B3310

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun perehtymällä kohtiin "Matkapuhelimen esittely", "Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten" ja "Perustoimintojen käyttäminen".

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanne, josta voi seurata vauriota tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s. 12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa Virta-/Valikosta poistuminen -näppäintä)

< > **Kulmasulkeet** — valinta-näppäimet, joilla valitaan eri toimintoja näytössä; esimerkiksi: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-valintanäppäintä)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID -tunnus: B015648.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.

CE 0168

Sisältö

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 2
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset 2
Turvallisuusohjeet 5
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 7

Matkapuhelimen esittely 11
Pakkauksen avaaminen 11
Puhelimen osat 12
Näppäimistö 13
QWERTY-näppäimistö 15
Näyttö 17
Kuvakkeet 17

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 19
SIM-kortin ja akun asentaminen 19
Akun lataaminen 21
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen 22

Perustoimintojen käyttäminen 24
Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä 24
Valikkojen käyttäminen 25
Pikanäppäinten työkalurivin pikavalikon käyttö .. 25
Viestinvälityspikavalintojen käyttö pikakäyttötilassa 26
Puhelimen mukauttaminen 26
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 28
Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen 29
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 32
Kameratoimintojen käyttäminen 32
Musiikin kuunteleminen 33
Internetin selaaminen 35

Lisätoimintojen käyttäminen 36
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen 36
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen 39
Lisäviestitoimintojen käyttäminen 40
Kameran lisätoimintojen käyttäminen 41
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 44

Työkalujen ja sovellusten käyttö 47
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen 47
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 48
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto 49
Valepuhelujen soittaminen 50
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen 50
Valokuvien ja videoitten katselu verkossa 51
Java-pelien ja -sovellusten käyttö 51
Maailmankellojen luominen ja näyttäminen 52
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 53
Laskimen käyttäminen 53
Valuuttojen tai mittojen muuntaminen 54
Ajastimen asettaminen 54
Sekuntikellon käyttäminen 54
Uuden tehtävän luominen 54
Tekstimuistion luominen 54
Kalenterin hallinta 54

Vianmääritys ..... a

Hakemisto ..... d

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

WARNING

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä pienintä äänenvoimakkuutta, joka tarvitaan keskustelun tai musiikin kuulemiseen.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

WARNING

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

WARNING

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta sähköiskuvaaran takia.
- Älä päästä puhelinta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja muita lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

CAUTION

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.
▶ s. 13 **lisää tietoa antennin sijainnista**.

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,659 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Matkapuhelimen esittely

Tässä osiossa kerrotaan matkapuhelimen osista, näppäimistöstä, näytöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa. Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Puhelimen mukana tulleet lisälaitteet sopivat puhelimeen parhaiten.

Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

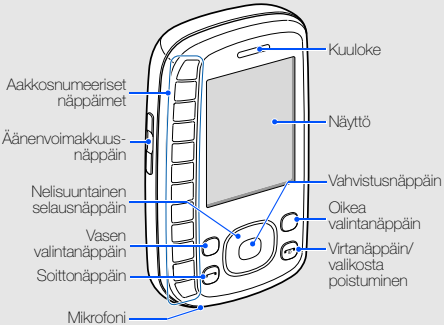

Puhelimen sisällä on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

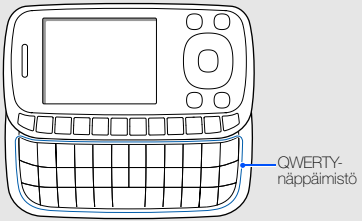

QWERTY-näppäimistön asettelu saattaa vaihdella alueen mukaan.

Puhelimen takana on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

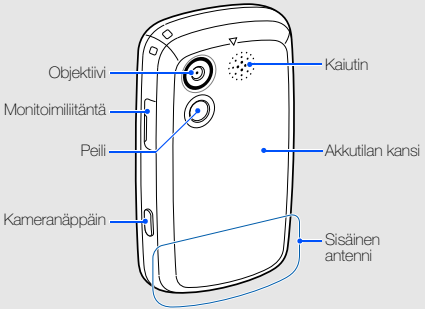

Voit lukita esillä olevat näppäimet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Voit lukita tai avata sen painamalla [*]-painiketta jonkin aikaa.

Näppäimistö

Näppäin	Toiminto
Valintanäppäimet	Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen
Nelisuuntainen selaus	Valmiustilassa voit käyttää käyttäjän määrittämiä valikkoja (esimääritetyt valikot saattavat vaihdella palveluntarjoajasta riippuen) tai selata pikanäppäimiä; valikkotilassa voit selata valikkovaihtoehtoja

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Valmiustilassa voit käynnistää verkkoselaimen tai siirtyä valikkotilaan (tämän painikkeen toiminta saattaa vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan); valmiustilassa voit valita valikon pikanäppäimet-työkaluriviltä; valikkotilassa voit valita korostetun valikkovaihtoehdon tai vahvistaa syötteen
Soittaminen	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä painikkeella saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron

Näppäin	Toiminto
Virtanäppäin/ valikosta poistuminen	Puhelimen kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; valikkotilassa syötteen peruuttaminen ja paluu perustilaan
Aakkos-numeerinen	Näillä näppäimillä voidaan kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä; valmiustilassa näiden näppäinten avulla voidaan siirtyä vastaajaan painamalla painiketta [1] jonkin aikaa ja lisätä ulkomaan puhelun suuntanumero painamalla painiketta [0] jonkin aikaa

Näppäin	Toiminto
Erikoistoiminto	Näillä näppäimillä voidaan kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja; kun valmiustilassa painetaan jonkin aikaa [#]-painiketta, otetaan käyttöön äänetön profiili; kun valmiustilassa painetaan jonkin aikaa [*]-painiketta, lisätään tauko numerojen väliin; kun valmiustilassa painetaan jonkin aikaa [*]-painiketta, näppäimet lukitaan tai avataan
Äänenvoimakkuus	Puhelimen äänenvoimakkuuden säätäminen; saapuvien puheluiden soittoäänen vaimentaminen tai soittojen hylkääminen (paina jonkin aikaa)
Kamera	Valmiustilassa kameran ottaminen käyttöön (paina jonkin aikaa); kameratilassa kuvan ottaminen tai videon kuvaaminen

QWERTY-näppäimistö

QWERTY-näppäimistön asettelu saattaa vaihdella alueen mukaan.

Näppäin	Toiminto
Valintanäppäimet	Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen
Viestinvälitys/ vaihto	Valmiustilassa uuden viestin ruudun avaaminen; saapuneet-kansioon siirtyminen (paina jonkin aikaa); tekstin koon muuttaminen tekstinsyöttökentässä
Alt	Merkkien syöttäminen näppäinten yläpuoliskoista tekstinsyöttökenttään
Kirjain/symboli	Numeroiden ja erikoismerkkien syöttäminen

Näppäin	Toiminto
Välilyönti	Välilyönnin lisääminen tekstinsyöttökenttään
Nelisuuntainen selaus	Valmiustilassa voit käyttää käyttäjän määrittämiä valikkoja (esimääritetyt valikot saattavat vaihdella palveluntarjoajasta riippuen) tai selata pikanäppäimiä; valikkotilassa voit selata valikkovaihtoehtoja
Poista	Merkkien poistaminen
Enter	Uuden rivin aloittaminen tekstinsyöttökentässä

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Valmiustilassa voit käynnistää verkkoselaimen tai siirtyä valikkotilaan (tämän painikkeen toiminta saattaa vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan); valmiustilassa voit valita valikon pikanäppäimet-työkalurivitä; valikkotilassa voit valita korostetun valikkovaihtoehdon tai vahvistaa syötteen

Näyttö

Puhelimen näytössä on kolme aluetta:

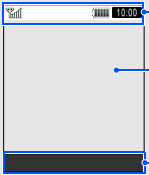

Kuvakerivi
Tällä rivillä esitetään kuvakkeet.

Teksti- ja grafiikka-alue
Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoittamasi tiedot.

Valintapainikerivi
Tässä kohdassa näkyvät kunkin valintapainikkeen tämänhetkiset toiminnot.

Kuvakkeet

Tässä luvussa kerrotaan näytön kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	Tietojen siirto käynnissä GPRS-verkossa
	EDGE-verkkoyhteys
	Tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa
	Puhelu kesken
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Suojattuun verkkosivuun yhdistäminen
	Internetin selaaminen
	Soitonsiirto käytössä

Kuvake	Selitys
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolelle)
	Bluetooth käytössä
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	Musiikin toisto pysäytetty
	FM-radio päällä
	FM-radio keskeytetty
	Muistikortti asennettu

Kuvake	Selitys
	Uusi teksti- tai multimediaviesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Hälytys käytössä
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso
10:00	Kellonaika

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Käytön aloittaminen kokoamalla laite ja määrittämällä asetukset ensimmäistä käyttökertaa varten.

SIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-koodi sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

SIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akkutilan kansi.

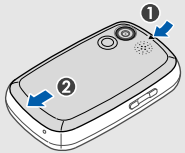

Jos puhelin on päällä, katkaise virta painamalla [ ]-painiketta jonkin aikaa.

2. Aseta SIM-kortti paikalleen.

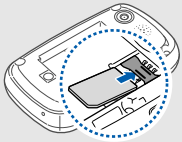

- Aseta SIM-kortti laitteeseen niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM-korttia puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

3. Aseta akku paikalleen.

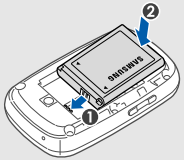

4. Laita akkutilan kansi takaisin.

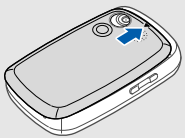

Akun lataaminen

Akku on ladattava ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen sivulla, ja liitä pikalaturin pieni pää.

Kolmio ylöspäin

CAUTION

Jos laturi asennetaan väärin, se voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

2. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
3. Kun akku on täysin ladattu (-kuvake ei liiku), irrota laturi pistorasiasta.
4. Irrota laturi puhelimesta.
5. Sulje monitoimiliitännän kansi.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akun varaus on alhainen, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 8 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

Jos muistikortti alustetaan PC:llä, se ei välttämättä toimi puhelimessa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.

1. Irrota akkutilan kansi.
2. Avaa muistikortin kansi.

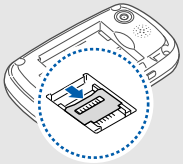

3. Nosta muistikortin kantta ja aseta muistikortti siten, että sen nimitarra osoittaa ylöspäin.

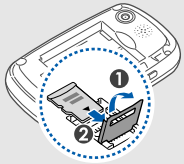

4. Sulje muistikortin kansi.

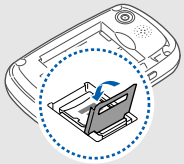

5. Lukitse muistikortin kansi.

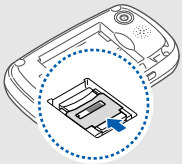

6. Asenna akkutilan kansi paikoilleen.

Kun otat muistikorttia ulos, irrota ensin akkutilan kansi, avaa ja nosta muistikortin kantta ja irrota muistikortti.

Perustoimintojen käyttäminen

Tässä luvussa kerrotaan puhelimen tavallisimmista toiminnoista ja perusominaisuuksista.

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [☎]-painiketta.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.
3. Kun ohjattu asennustoiminto käynnistyy, muokkaa puhelimen asetukset haluamiksesi noudattaen näytön ohjeita.

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

Siirtyminen offline-profiiliin

Kun siirryt offline-profiiliin, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Voit siirtyä offline-profiiliin valikkotilaan valitsemalla **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Offline**.

Noudata aina henkilökunnan antamia varoituksia ja ohjeita alueilla, joilla ei saa käyttää langattomia laitteita.

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Voit siirtyä valmiustilaan valikkotilaasa painamalla <**Valikko**>.

   Alueesta ja palveluntarjoajasta riippuen, sinun on ehkä painettava vahvistusnäppäintä, jotta pääset valikkotilaan.

2. Selaa haluamasi valikon tai vaihtoehdon kohdalle selausnäppäimillä.
3. Vahvista korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Val.**>, <**OK**> tai vahvistusnäppäintä.
4. Siirry yksi taso ylöspäin painamalla <**Takaisin**>, palaa valmiustilaan painamalla [☎]-painiketta.

Pikanäppäinten työkalurivin pikavalikon käyttö

Tässä osiossa kuvataan työkalurivin vaihtoehtojen käyttö.

Voit käyttää pikanäppäinten työkalurivin vaihtoehtoja selaamalla vasemmalle tai oikealle haluamaasi valikkovaihtoehtoon ja painamalla vahvistusnäppäintä.

Pikanäppäinten työkalurivin vaihtoehtojen muokkaaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Pikanäppäinten työkalurivi**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Valitse eniten käyttämäsi valikot.
4. Voit tarvittaessa valita myös alivalikkoja painamalla <**Valinnat**> → **Avaa**.
5. Paina <**Tall.**> tai paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

   Jos haluat kytkeä pikanäppäinten työkalurivin pois käytöstä, valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Alkunäyttö** → **Pikanäppäinten työkalurivi** → **Pois**.

Viestinvälityspikavalintojen käyttö pikakäyttötilassa

Tässä osiossa kuvataan viestinvälityspikavalintojen käyttö pikakäyttötilassa avaamalla puhelin.

1. Valitse valikkotilassa tarvittaessa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikakäyttö** → **Päällä**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla [☎]-painiketta.
3. Avaa puhelin.
4. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
5. Selaa vasemmalle tai oikealle, jotta voit käyttää jotain seuraavista valikoista:

Valikko	Kuvaus
Luo viesti	Uuden teksti- tai multimediaviestin laatiminen
Communities	Valokuvien ja videoiden katselu Internetissä useilla verkkosivustoilla
Keskustelut	Lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien lukeminen
Fring pikaviestin	Keskustelu ystävien kanssa välittömästi

Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

Näppäinäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla valmiustilassa [▲/▼]-painiketta.

Siirtyminen äänettömään profiiliin ja äänien palauttaminen

Voit asettaa puhelimen äänettömäksi tai palauttaa äänet painamalla valmiustilassa [#]-painiketta jonkin aikaa.

Puhelinprofiilin määrittäminen

Käytössä olevan profiilin soittoäänen vaihtaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

Jos käytät äänetöntä tai offline-profiilia, et voi vaihtaa soittoääntä.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Äänipuhelun soittoääni**.
4. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
5. Paina <**Tall.**>.

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.

Puhelinprofiilin luominen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Anna profiilin nimi ja paina <**Tall.**>.
4. Muuta ääniasetukset haluamallasi tavalla.
5. Paina lopuksi <**Tall.**>.

Taustakuvan valitseminen (valmuistila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Alkunäyttö**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Kuvat**.
3. Valitse **Taustakuva**.
4. Valitse kuvaluokka → kuva.
5. Paina <**Val.**> → <**Tall.**>.

Näytön teeman valitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Oma teema**.
2. Siirry haluamasi teeman kohdalle ja paina <**Tall.**>.

Valikon pikanäppäintoimintojen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse pikanäppäimenä käytettävä näppäin.
3. Valitse pikanäppäimelle määritettävä valikko.

Kun pikanäppäinten työkalurivi on otettu käyttöön, selausnäppäimen (vasen/oikea) eivät toimi pikanäppäiminä.

Puhelimen lukitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelimen lukitus** → **Päällä**.
2. Kirjoita uusi 4-8 -numeroinen salasana ja paina <**OK**>.
3. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.

- Kun käytät ensimmäisen kerran valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.
- Samsung ei vastaa salasanan eikä henkilökohtaisen tiedon menettämisestä eikä muista vahingoista, jos ne aiheutuvat laittomista ohjelmista.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelun tekemisestä ja puheluun vastaamisesta sekä peruspuhelutoimintojen käyttämisestä.

Soittaminen

1. Näppäile valmiustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [ ]-painiketta.
2. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla [▲/▼]-painiketta.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana painamalla vahvistusnäppäintä → <**Kyllä**>.
2. Paina vahvistusnäppäintä uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Keskustelun äänittäminen

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueestasi tai palveluntarjoajastasi.

1. Paina puhelun aikana <**Valinnat**> → **Valikko** → **Sovellukset** → **Puhemuistio**.
2. Aloita nauhoitus painamalla vahvistusnäppäintä.
3. Lopeta nauhoitus painamalla selausnäppäintä alaspäin.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokemikrofonin puhelimen monitoimiliittimeen, voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Voit valita uudelleen edellisen numeron painamalla kuulokkeen painiketta kaksi kertaa.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Voit lopettaa puhelun painamalla kuulokkeen painiketta.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Tässä osiossa on tietoa teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestien lähettämisestä ja lukemisesta.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Lisää vastaanottajan numero tai sähköpostiosoite ja selaa alaspäin.
3. Kirjoita viesti. ▶ s. 30

   Jos haluat lähettää viestin tekstiviestinä, siirry suoraan vaiheeseen 5.

   Jos haluat liittää mukaan multimediaa, jatka vaiheesta 4.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää multimediaa** ja lisää kohde.
5. Lähetä viesti painamalla vahvistusnäppäintä.

Sähköpostin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköpostiosoite ja selaa alaspäin.
3. Kirjoita aihe ja selaa alaspäin.
4. Kirjoita sähköpostiviesti.
5. Paina <**Valinnat**> → **Liitä multimediaa** sekä liitä tarvittaessa tiedosto.
6. Lähetä sähköpostiviesti painamalla vahvistusnäppäintä.

Tekstin kirjoittaminen

Avaa puhelin ja kirjoita tekstiä samaan tapaan kuin tietokoneen näppäimistöllä. Jos puhelin on suljettuna, käytä näppäimistöä.

Tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä

Kun kirjoitat tekstiä näppäimistöllä, voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa:

- Painamalla [#]-painiketta jonkin aikaa voit vaihdella T9- ja ABC-tilan välillä. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla [#]-painiketta voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan painamalla [*]-painiketta.
- Voit avata hymiöluettelon painamalla [*]-painiketta kahdesti.
- Paina [*]-painiketta jonkin aikaa ja valitse syöttötila tai vaihda syöttökieltä.

Tekstin syöttäminen QWERTY-näppäimistöllä

Kun kirjoitat tekstiä QWERTY-näppäimistöllä, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Isojen ja pienten kirjaimien välillä voi vaihtaa painamalla [⇧]-painiketta.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan valitsemalla [**Sym**]-painiketta.
- Voit kirjoittaa näppäimien yläosassa olevia merkkejä, kun painat [**Alt**]-painiketta.
- Voit avata hymiöluettelon painamalla [**Alt**]-painiketta → [☺]-painiketta.

Kirjoita teksti jossakin seuraavista tiloista:

Tila	Toiminto
ABC	Paina vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.
T9 (vain näppäimistöllä)	1. Voit kirjoittaa koko sanan painamalla vastaavia aakkosnumeerisia näppäimiä. 2. Kun haluamasi sana näkyy oikein, lisää välilyönti painamalla [0]-painiketta. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta luettelosta.
Numero	Kirjoita numero painamalla kyseistä aakkosnumeerista näppäintä.
Erikoismerkki	Kirjoita erikoismerkki painamalla kyseistä aakkosnumeerista näppäintä.

Teksti- tai multimediaviestien lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Valitse tili.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lataa**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, paina <**Valinnat**> → **Nouda**.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka puhelinmuistiota käytetään.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Näppäile puhelinnumero valmiustilassa ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Tallenna yhteystieto** → muistipaikka (Puhelin tai SIM-kortti) → **Uusi**.
3. Valitse tarvittaessa numerotyyppi.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla <**Tall.**> tai painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Yhteystietojen etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
3. Valitse nimi hakuluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa numeroon painamalla [ ]-painiketta
- muokata yhteystietoja painamalla vahvistusnäppäintä

Kameratoimintojen käyttäminen

Tämä osio sisältää perustietoja valokuvien ja videoiden kuvaamisesta ja katselusta.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta jonkin aikaa.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
4. Ota kuva painamalla vahvistusnäppäintä tai [ ]-painiketta.
   Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota uusi kuva painamalla < > tai [ ]-painiketta (vaihe 3).

Valokuvien katseleminen

Valitse valmiustilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [📷]-painiketta jonkin aikaa.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Siirry kuvaustilaan painamalla [1].
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
5. Aloita nauhoitus painamalla vahvistusnäppäintä tai [📷]-painiketta.
6. Lopeta nauhoitus painamalla <▫>, vahvistusnäppäintä tai [📷]-painiketta.
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
7. Voit kuvata uuden videon painamalla <**Takaisin**> tai [📷]-painiketta (vaihe 4).

Videoiden katselu

Valitse valmiustilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

Tässä osiossa kerrotaan musiikin kuuntelusta musiikkisoittimella tai FM-radion kautta.

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla vahvistusnäppäintä.
4. Käynnistä automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>.
   Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

   Kun käynnistät sovelluksen **FM-radio** ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään käynnistämään automaattiviritys.
5. Voit valita tallennetun radiokanavan painamalla selausnäppäintä vasemmalle tai oikealle jonkin aikaa.
6. Sammuta FM-radio painamalla vahvistusnäppäintä.

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- lataa langattomasta verkosta. ▶ s. 35
- lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. ▶ s. 44
- vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 48
- kopioi muistikortille. ▶ s. 44

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toistoa ohjataan seuraavilla painikkeilla:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen suuremmaksi tai pienemmäksi
Selaaminen	• Vasemmalle: Toiston jatkaminen; siirtyminen taaksepäin (paina 2 sekunnin kuluessa); etsiminen taaksepäin (paina jonkin aikaa) • Oikealle: Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (paina jonkin aikaa) • Ylös: Soittolistan avaaminen • Alas: Toiston lopetus

Jos valitset **Omat tiedostot** → **Muistikortti** → musiikkitiedosto, et voi siirtyä eteen- etkä taaksepäin toiston aikana.

Internetin selaaminen

Tässä osiossa kerrotaan kirjanmerkin asettamisesta suosikkisivustoihin.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta saatetaan laskuttaa erikseen.
- Selaimen valikko saattaa poiketa esitetystä, palveluntarjoajasta riippuen.

Verkkosivujen selaaminen

1. Käynnistä palveluntuottajan kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet** → **Koti**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien näppäimien avulla:

Näppäin	Toiminto
Navigointi	Verkkosivun selaaminen ylös- tai alaspäin
Vahvista	Kohteen valitseminen
<**Takaisin**>	Paluu edelliselle sivulle
<**Valinnat**>	Selainasetusten luettelon käyttäminen

Kirjanmerkin asettaminen suosikkisivustoille

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → **Kirjanmerkit**.
2. Paina <**Lisää**>.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL).
4. Paina <**Tall.**>.

Lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen lisätoimintojen suorittamisesta ja lisäominaisuuksien käyttämisestä.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimesi lisäpuhelutoiminnoista.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Vastaamatta jääneeseen puheluun soittaminen:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Selaa sen vastaamatta jääneen puhelun kohdalle, johon haluat soittaa.
3. Soita painamalla [ ]-painiketta.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Puhelun asettaminen pitoon ja pidossa olevan puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pito**> tai nouda puhelu pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon painamalla <**Pito**>.
2. Näppäile numero, johon haluat soittaa, ja paina [ ]-painiketta.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> → **Lopeta pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ]-painiketta. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.

Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.
2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle. Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, paina <**Valinnat**> → **Liity**.
4. Voit tarvittaessa lisätä osallistujia toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Lopeta usean osallistujan puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Soittaminen ulkomaille

1. Paina valmiustilassa jonkin aikaa [**0**] lisätäksesi **+**-merkin numeron eteen.
2. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa suoraan puhelinmuistiosta tallennettujen yhteystietojen avulla. ▶ s. 32

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Puhelun hylkääminen

Jos haluat torjua saapuvan puhelun, paina [ ]-painiketta. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Jos haluat torjua soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Valitse **Hylkäysluettelo**.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → **Uusi**.
5. Syötä hylättävä numero ja paina <**Tall.**>.
6. Lisää numeroita toistamalla vaiheet 4-5.
7. Valitse numeron vieressä oleva valintaruutu.
8. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Paina <**Tall.**>.

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan käyntikorttien luomisesta, pikavalintanumeroiden määrittämisestä ja yhteystietoryhmien luomisesta.

Käyntikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Oma käyntikortti**.
3. Kirjoita henkilökohtaiset tietosi.
4. Paina <**Tall.**> tai paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset** → **Pikavalinta**.
3. Selaa haluamasi numeron kohtaan ja paina vahvistusnäppäintä.
4. Valitse tarvittaessa numeroon liitettävä yhteystieto → puhelinnumero.

   Yhteystieto tallennetaan pikavalintanumeroon.

Sen jälkeen voit soittaa tähän yhteystietoon perustilasta painamalla jonkin aikaa siihen liitettyä pikavalintanumeroa.

Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit liittää jokaiseen ryhmään soittoääniä ja soittajan kuvia tai lähettää viestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä:

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Ryhmät**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Luo ryhmä**.
4. Anna ryhmän nimi.
5. Voit määrittää soittajan kuvan vierittämällä alaspäin ja painamalla vahvistusnäppäintä → kuvaluokka → kuva.
6. Voit määrittää ryhmän soittoäänen vierittämällä alaspäin ja painamalla vahvistusnäppäintä → soittoääniluokka → soittoääni.
7. Paina <**Tall.**>.

Lisäviestitoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa mallien luomisesta, mallien käyttämisestä uusien viestien luomisessa ja Messenger-toiminnon käyttämisestä.

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <**Luo**>.
3. Kirjoita teksti ja tallenna malli painamalla vahvistusnäppäintä.

Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Paina <**Val.**> → **Luo**.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ▶ s. 29
4. Tallenna malli painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna mallitiedostona**.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Paina tekstikentässä <**Valinnat**> → **Lisää teksti** → **Malli** → malli.
   Jos käytät QWERTY-näppäimistöä, voit lisätä tekstimallin painamalla [**Alt**] → [ ].

Viestin luominen multimediamallista

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Selaa haluamasi mallin kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Lähetä**.
   Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Bluetooth-viestityksen käyttäminen

Voit keskustella perheesi tai ystäviesi kanssa suoraan langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Bluetooth-viestitys**.
2. Ota langaton Bluetooth-ominaisuus tarvittaessa käyttöön painamalla <**Kyllä**>.

3. Paina <**Valinnat**> → **Hae Bluetooth-yht.tieto** → **Etsi uusia laitteita**.
4. Selaa haluamasi laitteen kohdalle ja paina <**Val.**>.
5. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.
   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

   Jotkut laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.
6. Kirjoita viesti ja paina vahvistusnäppäintä.

Fring messengerin käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Fring pikaviestin**.
2. Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Tämän jälkeen voit keskustella perheen ja ystävien kanssa välittömästi.

Kansion luominen viestien hallitsemista varten

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat kansiot**.
2. Paina <**Kyllä**>.
3. Kirjoita uuden kansion nimi ja paina <**OK**>.
4. Voit järjestellä viestejä siirtämällä ne saapuneet-kansiosta luomiisi kansioihin.

Kameran lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten valokuvia otetaan eri tiloissa ja miten kameran asetukset mukautetaan.

Valokuvasarjan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta jonkin aikaa.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Paina < > → **Kuvaustila** → **Useita**.
4. Valitse otettavien kuvien lukumäärä.
5. Tee haluamasi säädöt.

6. Ota kuvasarja painamalla vahvistusnäppäintä tai [📷]-painiketta.
7. Valitse tallennettavat kuvat ja paina <💾>.

Mosaiikkikuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [📷]-painiketta jonkin aikaa.
2. Paina <☰> → **Kuvaustila** → **Mosaiikki**.
3. Valitse kuvamalli ja paina vahvistusnäppäintä.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota kuva kustakin osioista painamalla vahvistusnäppäintä tai [📷]-painiketta.

Panoraamakuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [📷]-painiketta jonkin aikaa.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Paina <☰> → **Kuvaustila** → **Panoraama**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota kuva painamalla vahvistusnäppäintä tai [📷]-painiketta.
6. Käännä puhelinta hitaasti oikealle. Puhelin ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
7. Toista vaihe 6, kunnes panoraamakuva on valmis.
8. Tallenna valokuva painamalla <💾>.

Kehystettyjen kuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa [📷]-painiketta jonkin aikaa.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Paina <☰> → **Kehykset**.
4. Valitse kehys ja paina vahvistusnäppäintä.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kehystetty kuva painamalla vahvistusnäppäintä tai [📷]-painiketta.

Kameran asetusten käyttäminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <▤>:

Vaihtoehdot	Toiminto
Kuvaustila	Vaihda kuvaustiloja
Tarkkuus	Muuta tarkkuusasetusta
Yötila	Määritä, käytetäänkö yökuvaustilaa
Ajastin	Valitse aikaviive
Tehosteet	Käytä erikoistehostetta
Kehykset	Lisää koristekehys
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa
Etsintila	Muuttaa esikatselunäyttöä
Pikanäppäimet	Pikanäppäintietojen katselu

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <▤>:

Vaihtoehdot	Toiminto
Koko	Videon koon muuttaminen
Ajastin	Valitse aikaviive
Tehosteet	Käytä erikoistehostetta
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa
Äänitallennus	Kytke ääni päälle tai pois päältä
Tallennustila	Vaihda kuvaustilaa
Etsintila	Muuta esikatselunäyttöä
Pikanäppäimet	Katsele pikanäppäintietoja

Kameran asetusten mukauttaminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla etsimestä <⚙> → **Asetukset** → **Kamera** tai **Videokamera**:

Vaihtoehdot	Toiminto
Laatu	Digitaalikuvien ja videoiden laadun säätäminen
Suljinääni	Sulkimen toiminnan äänen valitseminen
Zoomauksen ääni	Zoomauksen äänimerkin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
Kirkkaussäädön ääni	Kirkkaussäädön äänimerkin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
Oletustallennuspaikka	Sen muistipaikan valinta, johon uudet kuvat ja videoleikkeet tallennetaan

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan musiikkitiedostojen valmistelusta, soittolistojen luonnista ja radioasemien tallennuksesta.

Musiikkitiedostojen kopiointi Samsungin PC Studio -ohjelman avulla

1. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
2. Käynnistä Samsung PC Studio -ohjelma ja kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.
   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneella näkyy ponnahdusikkuna.
3. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
4. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin** → **Soittolistat**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo soittolista**.
3. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja paina <**Tall.**>.
4. Valitse uusi soittolista.
5. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → **Raidat**.
6. Valitse haluamasi tiedostot ja paina <**Lisää**>.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

Tässä osiossa on tietoa musiikkisoittimen toisto- ja ääniasetusten säätämisestä.

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Soittimen asetukset**.
3. Musiikkisoittimen mukauttaminen säätämällä asetuksia:

Vaihtoehdot	Toiminto
Toisto taustalla	Määritä, soitetaanko musiikkia taustalla, kun sammutat soittimen
Äänitehosteet	Vaihda äänitehosteita
Automaattinen musiikki ei käytössä	Määritä, koska soitin sammuu automaattisesti

4. Paina <**Tall.**>.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla vahvistusnäppäintä.
4. Paina <**Valinnat**> → **Itseviritys**.
5. Vahvista tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.
   Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

Musiikkia koskevien tietojen etsiminen

Tässä osiossa kerrotaan online-musiikkipalvelun käytöstä ja kuuntelemiasi kappaleita koskevien tietojen hankkimisesta.

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki** → **Hae musiikkia**.
2. Muodosta yhteys palvelimeen valitsemalla **Hae musiikkia**.
3. Kun puhelimen rekisteröinti on tehty, paina <**Tallenna**> tallentaaksesi osan musiikista, jota haluat etsiä.

Eräät palveluntarjoajat eivät ehkä tue tätä palvelua eikä tietokannassa ole välttämättä tietoja kaikesta musiikista.

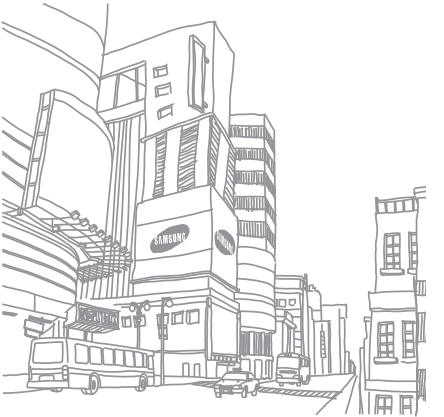

Työkalujen ja sovellusten käyttö

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käytöstä.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten puhelimella voidaan muodostaa yhteys muihin langattomiin laitteisiin tiedonvaihtoa ja hands-free-toimintojen käyttämistä varten.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Selaa alaspäin kohtaan **Aktivointi**.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
5. Jos haluat, että muut laitteet voivat paikantaa puhelimen, selaa alaspäin kohtaan **Oman puhelimen näkyvyys** ja selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.

   Jos valitset **Mukautettu**, selaa ajas ja määritä kauanko puhelin on näkyvissä.
6. Paina <**Tall.**>.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Etsi uusia laitteita**.
2. Selaa haluamasi laitteen kohdalle ja paina <**Val.**>.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.
   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Jotkut laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse jossakin puhelimen sovelluksessa tiedosto tai kohde, jonka haluat lähettää.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä käyttäen** tai **Käyntikortin lähetystapa:** → **Bluetooth** (jos lähetät yhteystietoja, määritä lähetettävät tiedot).

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.
2. Paina tarvittaessa <**Kyllä**> vahvistaaksesi, että haluat vastaanottaa tietoja laitteelta.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Hätätilanteessa voit lähettää hätäviestin avun saamiseksi.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla vahvistusnäppäintä.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
5. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

6. Valitse tarvittaessa numero.
7. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla <**Val.**>.
8. Tallenna vastaanottajat painamalla vahvistusnäppäintä.
9. Selaa alaspäin ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin toistaa hätäviestin.
10. Paina <**Tall.**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestiä lähetettäessä puhelimen tulee olla kiinni ja näppäinten lukittuina. Paina äänenvoimakkuusnäppäintä neljä kertaa.

Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes painetaan [ ].

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti yhteystiedon numeron kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa.

Matkapuhelimen seurantatoiminnon käyttöönotto:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja paina <**OK**>.

   Kun käytät sovellusta **Matkapuhelimen seuranta** ensi kertaa, sinun on luotava ja vahvistettava salasana.
3. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla vahvistusnäppäintä.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla <**Valinnat**> → **Puhelinmuistio**.
6. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
7. Valitse tarvittaessa numero.
8. Kun olet valinnut haluamasi yhteystiedot, palaa vastaanottajaluetteloon painamalla <**Val.**>.
9. Tallenna vastaanottajat painamalla vahvistusnäppäintä.
10. Selaa alaspäin ja kirjoita lähettäjän nimi.
11. Paina <**Tall.**> → <**Hyv.**>.

Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja. Voit myös määrittää puhelimen toistamaan tallennettua ääntä, jolloin näyttää siltä, että keskustelet jonkun kanssa.

Puheen nauhoittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Valepuhelu**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Aloita tallennus painamalla <**Tallenna**>.
4. Puhu mikrofoniin.
5. Kun olet valmis, paina selausnäppäin alas.
6. Määritä nauhoitus valepuhelun puheeksi painamalla <**Aseta**>-painiketta.

Valepuhelun tekeminen

Sinun on määritettävä valepuhelulle pikanäppäin. ▶ s. 27

Valepuhelun soittaminen:

- Paina valmiustilassa pikanäppäintä jonkin aikaa.
- Paina pikanäppäintä neljä kertaa, kun puhelin on suljettu ja näppäimet lukittu.

Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen puhemuistion käytöstä.

Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Puhemuistio**.
2. Aloita nauhoitus painamalla vahvistusnäppäintä.
3. Sanele muistio mikrofoniin.
4. Kun olet valmis, paina selausnäppäin alas.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina puhemuistionäytössä <**Valinnat**> → **Omat äänileikkeet**.
2. Valitse tiedosto.

3. Toistoa ohjataan seuraavilla painikkeilla:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätäminen
Navigointi	• Vasemmalle: Siirtyminen taaksepäin; tiedoston selaaminen taaksepäin (paina jonkin aikaa) • Oikealle: Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (paina jonkin aikaa) • Alas: Toiston lopetus

Valokuvien ja videoitten katselu verkossa

Tässä osiossa kerrotaan, miten valokuvanjakosivustoja ja blogeja käytetään ja miten valokuvia ja videoita katsellaan.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Communities**.
2. Valitse kohde, jonka haluat näyttää.
3. Anna tarvittaessa kohteen käyttäjätunnus ja salasana.

Java-pelien ja -sovellusten käyttö

Tässä osiossa kerrotaan palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttämisestä.

Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-tiedostojen latausta.

Pelien ja sovellusten lataaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → **Lisää pelejä**.
   Puhelin muodostaa yhteyden palveluntarjoajan ennalta määrittämään verkkosivustoon.
2. Etsi peli tai sovellus ja lataa se puhelimeen.

Pelien pelaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → **Omat pelit**.
2. Valitse peli luettelosta ja seuraa näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Painamalla <**Valinnat**> saat esiin luettelon sovelluksen valinnoista ja asetuksista.

Maailmankellojen luominen ja näyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan toisen maan tai kaupungin kellonajan näyttämisestä sekä maailmankellojen lisäämisestä näyttöön.

Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää**.
3. Valitse aikavyöhyke selaamalla vasemmalle tai oikealle.
4. Voit ottaa käyttöön kesäajan selaamalla alas ja painamalla vahvistusnäppäintä.
5. Luo maailmankello painamalla <**Tall.**>.
   Maailmakello asetetaan toiseksi kelloksi.
6. Voit lisätä kelloja toistamalla edellä kuvatut vaiheet 2–5.

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon näyttötilassa voit katsella näytössä kahden aikavyöhykkeen kelloja.

Kun maailmankellot on luotu:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Selaa lisättävän maailmankellon kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Aseta toiseksi kelloksi**.
3. Paina kaksi kertaa <**Takaisin**>.
4. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Alkunäyttö**.

5. Selaa tarvittaessa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Kuvat**.
6. Valitse **Kello**.
7. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Kaksi**.
8. Valitse kaksoiskellon tyyli selaamalla alas ja sen jälkeen vasemmalle tai oikealle.
9. Paina <**Aseta**> → <**Tall.**>.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Tässä osassa kerrotaan, miten tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Selaa tyhjään hälytyspaikkaan ja paina vahvistusnäppäintä tai paina <**Valinnat**> → **Luo hälytys**.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Paina <**Tall.**>.

Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys käynnistää puhelimen automaattisesti ja antaa hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Keskeytä hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla mitä tahansa painiketta.
- Keskeytä hälytys ja käytä torkkutoimintoa painamalla <**Vahvista**> tai mykistä hälytys torkkujakson ajaksi painamalla <**Torkku**>.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Selaa käytöstä poistettavan hälytyksen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Selaa tarvittaessa alaspäin.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Pois**.
5. Paina <**Tall.**>.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Valuuttojen tai mittojen muuntaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muunnin** → muuntotyyppi.
2. Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Ajastin**.
2. Paina <**Aseta**>.
3. Anna laskettava aika ja paina <**OK**>.
4. Voit aloittaa laskemisen tai asettaa tauon painamalla vahvistusnäppäintä.
5. Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys painamalla <**Poistu**>.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Sekuntikello**.
2. Voit aloittaa aikojen mittaamisen painamalla vahvistusnäppäintä.
3. Voit poistaa mitatut ajat painamalla <**Pal.**>.

Uuden tehtävän luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Tehtävä**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Kirjoita tehtävän tiedot.
4. Paina <**Tall.**>, tai paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Tekstimuistion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Kirjoita muistion teksti ja paina vahvistusnäppäintä.

Kalenterin hallinta

Tässä osiossa kuvataan, miten kalenterinäkymä vaihdetaan ja tapahtumia laaditaan.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lajitteluperuste** → **Päivä** tai **Viikko**.

Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo** → tapahtumatyyppi.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Paina <**Tall.**>, tai paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Tapahtumien katselu

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Valitse päivä kalenterista.
3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

Tapahtumien katselu tapahtumatyypin mukaan:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Tapahtumaluettelo** → tapahtumatyyppi.
3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

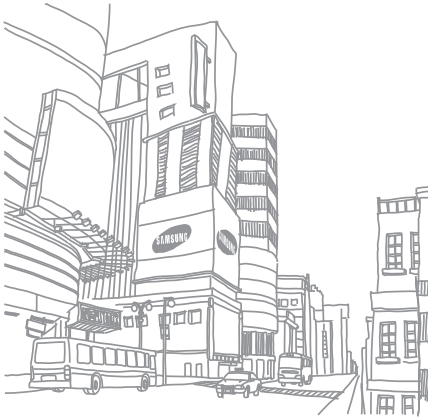

Vianmääritys

Jos matkapuhelimesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket puhelimen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus** -valikossa.
PUK	Jos SIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2	Kun käytätte valikkoa joka vaatii PIN2-koodin, teidän on annettava PIN2-koodi joka tulee SIM-koritn mukana. Lisätietojen saamiseksi ottakaa yhteys palveluntarjoajaanne.

Puhelin pyytää asentamaan SIM-kortin.

Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Puhelimen näyttöön tulee "Palvelu ei ole saatavilla" tai "Verkkovirhe".

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että olet painanut numerovalintanäppäintä: [ ].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Puheluiden äänenlaatu on huono.

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Olet valinnut yhteystiedon, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa.

Näin voi käydä, kun käytössä on samanaikaisesti useita sovelluksia. Laitteesi tarvitsee enemmän tehoa, joten se voi kuumentua.

Tämä on normaali tilanne eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

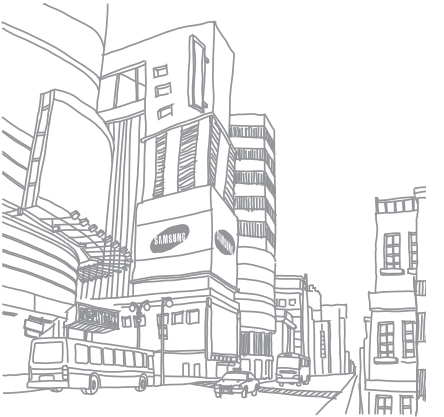

Hakemisto

ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
akun tyhjenemisilmoitus, 21
asentaminen, 19
lataaminen, 21

Bluetooth
aktivoiminen, 47
tietojen lähettäminen, 48
tietojen vastaanottaminen, 48

Bluetooth-viestitys 40

communities
katso työkalut, matkapuhelinblogi

FM-radio
asemien tallentaminen, 45
kuunteleminen, 33

Fring pikaviestin 41

hälytykset
luominen, 53
poistaminen käytöstä, 53
sammuttaminen, 53

hätäviesti 48

internet
katso verkkoselain

Java
pelien käynnistäminen, 52
sovellusten käyttäminen, 52
sovellusten lataaminen, 51

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

kuulokemikrofoni 29

käyntikortit 39

laskin
katso työkalut, laskin

lukitseminen
katso puhelimen lukitseminen

maailmankello
kaksoisnäytön asettaminen, 52
luominen, 52

mallit
lisääminen, 40
multimedia, 40
teksti, 40

matkapuhelimen seuranta 49

muistikortti 22

muistio
katso teksti tai puhemuistiot
multimedia
katso viestit
musiikin etsiminen 46
muunnin
katso työkalut, muunnin
neuvottelupuhelut
katso puhelut, useita osallistujia
näppäinäänet 26
offline-profiili 24
pikanäppäimet
katso pikanäppäintoiminnot
pikanäppäintoiminnot 27
puhelimen lukitseminen 28
puhelut
asettaminen pitoon, 37
hylkääminen, 38
keskustelujen äänittäminen, 29
lisäpuheluihin vastaaminen, 37
lisäpuhelujen soittaminen, 37
lisätoiminnot, 36
perustoiminnot, 28
pidossa olevien puhelujen noutaminen, 37
puhelinmuistioon tallennetut numerot, 38
soittaminen ulkomaille, 38
soittaminen, 28
useita osallistujia, 37
valepuhelujen tekeminen, 50
vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen, 36
vastaamatta jääneisiin puheluihin soittaminen, 36
vastaaminen, 28
viimeksi soitetut puhelut, 36
puhemuistiot
nauhoittaminen, 50
toistaminen, 50
radio
katso FM-radio
Samsung PC studio 44
sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello
selain
katso verkkoselain
SIM-kortti 19
soitin
mukauttaminen, 45
musiikin kuunteleminen, 34
soittolistojen luominen, 45
soittoääni 27
taustakuva 27

teema 27

tehtävä
katso työkalut, tehtävä

teksti
kirjoittaminen, 30
muistioiden luominen, 54
viestit, 29

työkalut
ajastin, 54
hälytys, 53
kalenteri, 54
laskin, 53
matkapuhelinblogi, 51
muunnin 54
sekuntikello, 54
tehtävä, 54

valepuhelut
katso puhelut, valepuhelujen soittaminen

valokuvat
edistynyt kuvaaminen, 41
katseleminen, 32
kuvaaminen, 32

verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen, 35
kotisivun avaaminen, 35

videot
katseleminen, 33
kuvaaminen, 33

viestit
multimediaviestien katselu, 31
multimediaviestien lähettäminen, 29
pikaviestin lähettäminen (Bluetooth-viestitys), 40
pikaviestin lähettäminen (Fring messenger), 41
sähköpostin lukeminen, 31
sähköpostin lähettäminen, 30
tekstin lukeminen, 31

yhteystiedot
haku, 32
lisääminen, 32
ryhmien luominen, 39

äänenvoimakkuus
näppäinäänien äänenvoimakkuus, 26
puheäänen voimakkuus, 28

äänetön profiili 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : GT-B3310

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16 Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "tuki"=>"usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25430A
Finnish. 11/2010. Rev. 1.2